


ENG USER MANUAL

Thank you for choosing the products of Armytek.
Please read this manual carefully before using the flashlight.

OPERATION

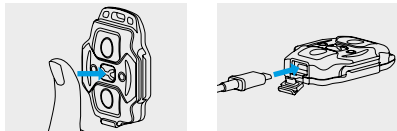

In Off state:

1 click: To turn on the last used mode.

In ON state:

1 click: To turn off the flashlight.

Press and hold: To start cycling through the modes of the chosen color from any mode: Firefly - Main1 - Main2 - Main3 - Beacon1 - Beacon2. Release to select.

The same in OFF & ON states:

2 clicks: To switch between white and red light.

3 clicks: To turn on/off accelerometer.

Accelerometer is ON. The flashlight blinks 3 times with white and red LEDs, confirming that the accelerometer is on, after which red light Firefly mode is activated.

When the accelerometer is ON, the flashlight turns off in all modes of white and red light if it has been inactive for more than 3 minutes. Changing the position, causing vibration or pressing the button activates the last used mode.

In all red light modes there is brake light function.

Brake light function. When braking, the accelerometer detects bicycle deceleration, after which the flashlight increases its brightness and for 2 seconds additional red LEDs are turned on.

Braking sensitivity increases when the flashlight is installed vertically. Accelerometer is OFF. The flashlight blinks once with white and red LEDs, confirming that the accelerometer is off, after which white light Firefly mode is activated.

Lock function. To lock/unlock the flashlight, press and hold the button for 4 seconds when the flashlight is off. The white LED will blink once, confirming the action.

To reset to factory settings, press and hold the button for at least 15 sec.

CHARGING

Insert Micro USB cable into the socket and connect it to the USB-A output of any power source (e.g. wall adapter, Powerbank or computer). Approximate charging time for a fully discharged battery is 2 h 50 min.

Indication of the charging process: Red – charging is in progress. Green – charging is finished.

It is forbidden to charge the flashlight when the ambient temperature is below 0 °C.

WARRANTY AND SERVICE

Armytek provides free warranty repairs for 5 years (excluding built-in batteries, mounts, holders, chargers, switches and connectors, which have 12 months warranty) from the date of acquisition if there is a document confirming the purchase. The warranty does not extend to damage during:

1. Improper usage.
2. Attempts to modify or repair the flashlight by nonqualified specialists.
3. Application in chlorinated, contaminated liquids or sea water.
4. Immersion into liquids in case of broken leakproofness.
5. Exposure to high temperatures and chemicals, including the liquids from defected batteries.

GER BENUTZERANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Armytek, entschieden haben.
Vor dem Gebrauch sehen Sie sich bitte Anleitung an.

STEUERUNG

Inaktiverter Status:

1 Klick: Schalten des zuletzt verwendeten Modus ein.

Aktiverter Status:

1 Klick: Ausschalten der Lampe.

Gedrückt halten: Übergang von beliebigem Modus zum zyklischen Wechsel der Modi von ausgewählter Farbe: Glühwürmchen - Basis1 - Basis2 - Basis3 - Signallicht1 - Signallicht2. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.

Jeder beliebige Status:

2 Klicks: Wechseln vom weißen zu roten Licht.

3 Klicks: Beschleunigungsmesser ein/aus.

Der Beschleunigungsmesser ist eingeschaltet. Die Taschenlampe blinkt dreimal mit der weißen und der roten Diode, wodurch bestätigt wird, dass der Beschleunigungsmesser eingeschaltet ist, dann wird das rote Glühwürmchen-Modus (Rotes Licht) aktiviert.

Wenn der Beschleunigungsmesser eingeschaltet wird, schaltet sich die Taschenlampe in allen Weiß- und Rotlichtmodi aus, wenn sie länger als 3 Minuten nicht benutzt wird. Wenn die Position geändert wird, treten Vibrationen auf, durch Drücken der Taste wird der zuletzt verwendete Modus aktiviert.

Alle Rotlichtmodi haben eine Stoppsignalfunktion.

Stoppsignalfunktion. Beim Bremsen erkennt der Beschleunigungsmesser die Abbremsung des Fahrrads, dann erhöht die Taschenlampe die Helligkeit und zusätzliche rote LEDs werden für 2 Sekunden aktiviert.

Die Bremsempfindlichkeit nimmt zu, wenn die Lampe vertikal montiert wird.

Der Beschleunigungsmesser ist ausgeschaltet. Die Taschenlampe blinkt 1 Mal mit der weißen und der roten Diode, wodurch bestätigt wird, dass der Beschleunigungsmesser ausgeschaltet ist, und dann wird der Weiße Glühwürmchen-Modus (Weißes Licht) aktiviert.

Verriegelung gegen versehentliche Aktivierung. Um die Taschenlampe zu sperren/entsperren, drücken und halten Sie den Knopf bei ausgeschalteter Lampe für 4 Sekunden. Die weiße LED der Taschenlampe blinkt einmal auf und bestätigt die Aktion.

Um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste mindestens 15 Sekunden lang gedrückt.

AUFLADEN

Stecken Sie ein Micro USB-Kabel in die Anschlussbuchse und verbinden Sie es mit einem USB-A-Ausgang einer Stromquelle (bspw. Netzadapter, Powerbank oder Computer). Die Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku beträgt etwa 2 h 50 min.

Anzeige des Ladestands: Rot – Akku lädt. Grün – aufgeladen.

Die Lampe darf nicht aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt.

GARANTIE UND SERVICE

Kostenlose Garantiereparatur innerhalb von 5 Jahren (außer eingebautem Akkus, Befestigungen, Halterungen, Ladegeräte, Knöpfe und Verbindungsparts, mit 12 Monaten Garantie ab dem Kaufdatum gewährt werden), unter Vorlage eines Dokuments, das den Kauf bestätigt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Beschädigungen bei:

1. Unvorschriftsmäßige Verwendung.
2. Versuche, die Geräte von einem nicht zertifizierten Handwerker zu ändern oder reparieren lassen.
3. Gebrauch in chlorierten, kontaminierten Flüssigkeiten oder Meerwasser.
4. Eintauchen in Flüssigkeit, wenn die Dichtigkeit beeinträchtigt ist.
5. Hitze- oder Chemikalieneinwirkung, einschließlich der Flüssigkeiten aus ausgefallenen Batterien.

Repräsentanz in Deutschland

Deutschland, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+49 (30) 3119-68-00
service@armytekstore.de · www.armytekstore.de
Die Spezifizierung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FRA MANUEL D'UTILISATEUR

Merci d'avoir choisi le produit Armytek.
Nous vous prions de prendre connaissance de la notice avant l'utilisation.

MODE D'EXPLOITATION

Etat éteint:

1 clic: Lancement du dernier mode utilisé.

Etat allumé:

1 clic: Extinction de la lampe.

Appui et maintien: Défilement cyclique des modes d'une couleur choisie à partir de tout mode: Luciole - Base1 - Base2 - Base3 - Balise1 - Balise2. Relâchez le bouton pour choisir.

Tout état:

2 clics: Pour basculer entre le blanc et le rouge.

3 clics: Activation/désactivation de la fonction de l'accéléromètre.

L'accéléromètre est activé. Un triple clignotement rouge de la LED confirme l'activation de l'accéléromètre, après cela, le mode Luciole de couleur rouge sera activé.

Lorsque l'accéléromètre est activé, la lampe torche sera éteinte dans tous les modes de lumière blanche et rouge si elle reste inactive pendant plus de 3 minutes. Lors d'un changement de position, à la production des vibrations ou si vous appuyez sur le bouton, le dernier mode utilisé sera activé.

La fonction du signal d'arrêt fonctionne dans tous les modes de la lumière rouge.

Fonction du signal d'arrêt. Lors du freinage, l'accéléromètre détecte la perte de vitesse du vélo, après quoi, la lampe augmente l'intensité lumineuse et les LEDs supplémentaires rouges s'allument pendant 2 secondes.

La sensibilité augmente au freinage si la lampe est installée verticalement.

L'accéléromètre est désactivé. Un seul clignotement blanc et rouge de la LED confirme la désactivation de l'accéléromètre, après cela, le mode Luciole de couleur blanche sera activé.

Verrouillage contre l'activation accidentelle. Pour verrouiller/déverrouiller la lampe, appuyez et maintenez le bouton pendant 4 secondes, lorsque la lampe torche est éteinte. La DEL blanche de la lampe clignote une fois pour confirmer l'action.

Pour rétablir la configuration d'usine appuyez et maintenez le bouton pendant au moins 15 secondes.

MISE EN CHARGE

Insérez le câble dans le port Micro USB et branchez-le au port USB-A d'une source d'alimentation (par exemple, adaptateur secteur, Powerbank ou ordinateur). Le temps de charge approximatif lorsque la batterie est complètement déchargée est de 2 heures 50 minutes.

Indication de charge: Rouge – charge en cours. Vert – chargé.

Ne pas recharger la lampe à des températures ambiantes inférieures à 0 °C.

GARANTIE ET SERVICE

La réparation gratuite sous garantie est effectuée pendant 5 ans (à l'exception de batteries intégrées, de fixateurs, de supports, de chargeurs, de boutons et de connecteurs bénéficiant ayant 12 mois de garantie) à compter de la date d'achat avec une preuve d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages si:

1. Exploitation non conforme.
2. Les transformations et les modifications non autorisées.
3. Utilisation dans des liquides chlorés, contaminés ou dans l'eau de mer.
4. L'immersion dans un liquide lorsque l'étanchéité est perturbée.
5. Utilisation à une température élevée ou au contact avec des substances chimiques, notamment le liquide des piles d'alimentation défectueuses.

La représentation à EU

Deutschland, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+49 (30) 3119-68-00
service@armytekstore.de · www.armytekstore.de
Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.



RUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо, что выбрали продукцию Armytek.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

УПРАВЛЕНИЕ

Выключенное состояние:

1 клик: Включение последнего использованного режима.

Выключенное состояние:

1 клик: Выключение фонаря.

Нажмите и удерживайте: Переход к циклическому перебору режимов выбранного цвета из любого режима: Светлячок - Базовый1 - Базовый2 - Базовый3 - Маячок1 - Маячок2. Отпустите кнопку для выбора.

Любое состояние:

2 клика: Переключение между белым и красным светом.

3 клика: Включение/выключение акселерометра.

Акселерометр включен. Фонарь мигнет 3 раза белым и красным диодом, подтверждая включение акселерометра, после чего активируется режим Светлячок красного света.

При включении акселерометра на всех режимах белого и красного света происходит отключение фонаря, если он находится в покое более 3 мин. При изменении положения, возникновении вибрации, нажатии на кнопку активируется последний использованный режим. **На всех режимах красного света работает функция стоп-сигнала.**

Функция стоп-сигнала. При торможении акселерометр определяет замедление велосипеда, после чего фонарь увеличивает яркость и на 2 секунды включает дополнительные красные светодиоды.

Чувствительность при торможении увеличивается, если фонарь установлен вертикально.

Акселерометр выключен. Фонарь мигнет 1 раз белым и красным диодом, подтверждая выключение акселерометра, после чего активируется режим Светлячок белого света.

Блокировка от случайного включения. Чтобы заблокировать/разблокировать фонарь, нажмите кнопку выключенного фонаря и удерживайте ее в течение 4 сек. Белый светодиод фонаря мигнет один раз, подтверждая действие.

Для сброса к заводским настройкам нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой не менее 15 сек.

ЗАРЯДКА

Вставьте в разъем Micro USB кабель и подключите его к выходу USB-A источника питания (например, сетевого адаптера, Powerbank или компьютера). Примерное время заряда полностью разряженного аккумулятора 2 ч 50 мин.

Индикация зарядки: Красный – идет зарядка. Зеленый – заряжено.

Нельзя заряжать фонарь при температуре окружающей среды ниже 0 °C.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 5 лет (кроме встроенных аккумуляторов, креплений, держателей, зарядных устройств, кнопок и соединительных элементов, имеющих 12 месяцев гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку.

1. Использовании не по инструкции.
2. Попытках модификации или ремонта несертифицированными мастерами.
3. Использовании в хлорированных, загрязненных жидкостях или морской воде.
4. Погружении в жидкость при нарушенной герметичности.
5. Воздействию высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекших элементов питания.

Представительство в России


Россия, 129085, Москва, пр. Мира, 95, стр.1, офис 708
8 (800) 100-47-15 (по России звонок бесплатный)
service@armytek.ru · www.armytek.ru
Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Armytek

Germany, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+1 (206) 785-95-74, +49 (30) 3119-68-00
service@armytek.com · www.armytek.com
Specifications are subject to change without notice.

FIN KÄYTTÖOHJE

Kiitos kun valitsit Armytekin tuotteet.
Ennen käytön aloittamista tutustu käyttöohjeeseen.

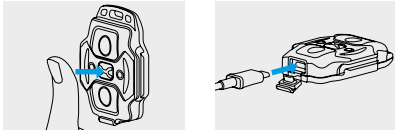KÄYTTÖ

Pois päältä -tila:
1 **klikkaus:** Viimeksi käytetyn tilan päälle kytkentä.

Päälle kytketty -tila:
1 **klikkaus:** Lampun sammuttaminen.
Painallus ja sen pitäminen: Siirtyminen valitun valon toimintatilojen selaamiseen tahansa toimintatilassa: Tulikärpänen - Perus1 - Perus2 - Perus3 - Majakkal1 - Majakkal2. Vapautta painiketta valinnan vahvistamiseksi.

Kaikki tilat:
2 **klikkausta:** Valkoisen ja punaisen valon välinen kytkentä.
3 **klikkausta:** Kiihtyvyyssaturin päälle/poiskytkentä.

Kiihtyvyyssaturin päällä. Valaisin vilkkuu 3 kertaa valkoisella ja punaisella vahvistaen kiihtyvyyssaturin kytkennän. Tämän jälkeen aktivoituu punainen Tulikärpänen-tila.

Kiihtyvyyssaturin ollessa päällä valkoisen ja punaisen kaikkissa tiloissa sammuu sen ollessa liikkumatta yli 3 min. Aseton vaihtuessa, värinätilassa tai painikkeen painalluksesta aktivoituu viimeisin käyttötila.

Kaikkia punaisia tiloissa toimii STOP-merkin toiminto.
STOP-merkin toiminto. Jarruttaessa kiihtyvyyssaturin reagoi pyörän hidastumiseen ja valaisin lisää kirkkautta ja punaiset lisävalot syttyvät 2 sek.

Jarrutuksen reagointiterkkyys kasvaa valaisimen ollessa pystysuorassa asennossa.

Kiihtyvyyssaturin pois päältä. Valaisin välkkyi kerran valkoisella ja punaisella vahvistaen anturin sammumisen, valkoisen Tulikärpänen-tila aktivoituu.

Esto tahatonta aktiivointia vastaan. Voit lukita/avata taskulampun lukituksen paina ja pidä sammutetun lampun nappia 4 sek ajan. Taskulampun valkoinen LED vilkkuu kerran toimenpiteen vahvistukseksi.
Tehdasasetusten palautus. Pidä nappia painettuna vähintään 15 sek.

LATAUS

Kytke Micro USB-kaapeli ja liitä se virtalähteen (kuten verkkolaitteen, verkkoapankin tai tietokoneen) USB-A-lähtöön. Täysin tyhjentyneen akun arvioitu latausaika on 2 tuntia 50 minuuttia.

Latausilmais: Punainen – lataus. Vihreä – ladattu.

Älä lataa taskulamppua, kun ympäristön lämpötila on alle 0°C.

TAKUU JA HUOLTO

Ilmainen takuukorjaus 5-vuoden aikana ostopäivästä lukien (lukuun ottamatta sisäänrakennettu virtalähteitä, kiinnikkeiden, pitimien, latuteita, painikkeita ja liittimiä, joilla on 12 kuukauden takuu) esitettyä ostosta vainikkaita asiakirjaa. Takuu ei kata vahinkoja seuraavissa tapauksissa:

- Ohjeitten vastainen käyttö.
- Epäpätevän huoltajan modifiointi- tai huoltoyritys.
- Käyttö klooratussa, saastuneissa nesteissä tai merivedessä.
- Nesteeseen upottamisen yhteydessä tiiviyden rikkoutuessa.
- Altistuminen korkealle lämpötilalle tai kemikaaleille, mm. akkuvedelle.

Edustusto Suomessa
Hitsaaankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (94) 245-75-66
service@armytek.fi • www.armytek.fi
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. REV_0002

SWE ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt produkter av Armytek.
Läs instruktionerna före användningen.

KONTROLL

Inaktiverat tillstånd:
1 **klikk:** Aktivering av det senast använda läget.

Aktiverat tillstånd:
1 **klikk:** Inaktivering av ficklampan.
Tryck och håll ned: Gå till den cykliska växlingen av lägena av de valda färger från alla lägen: Eldflugan - Grundläget1 - Grundläget2 - Grundläget3 - Fyr1 - Fyr2. Släpp knappen för att göra ett val.

Alla statusar:
2 **klikk:** Växling mellan vitt och rött lys.
3 **klikk:** Aktivering/inaktivering av accelerometern.

Accelerometern är på. Ficklampan kommer att blinka tre gånger med en vit och en röd lysdiod, vilket bekräftar att accelerometern ingår, varefter Eldflugan-rött lysläge aktiveras.

När accelerometern är på, stängs ficklampan av vid alla lägen för vitt och rött lys om den har varit i standbyläge i mer än 3 minuter. Vid ändring av positionen, vibrationen och tryck på knappen aktiveras det senast använda läget.

Bromsljuset fungerar i alla lägen för rött lys.
Bromsljuseffekten. Vid bromsning identifierar accelerometern cyklens retardation, och efter det ökar ficklampan sin ljusstyrka och ytterligare röda lysdioder tänds i 2 sekunder.
Känsligheten vid bromsljuset ökar om ficklampan installeras vertikalt.

Accelerometern är avstängd. Ficklampan kommer att blinka en gång med en vit och en röd lysdiod och bekräfta att accelerometern är av, varefter Eldflugan-läget visas lysdiod tänds.

Läsläge mot oavsiktlig aktivering. För att läsa/läsa upp ficklampan trycker du på och håller in knappen i 4 sekunder. Ficklampans vita lysdiod blinkar en gång för att bekräfta åtgärden.

För återställning till standardinställningarna håll ned knappen i minst 15 sekunder.

LADDNING

Sätt in Micro USB-kabeln i kontakten och anslut den till USB-A-utgången av någon strömkälla (t.ex. växelströmsadapter, Powerbank eller dator). Ungefärlig laddningstid för att ladda upp ett helt uraddat batteri är 2 timme och 50 minuter.

Laddningsindikering: Röd – laddning pågår. Grön – laddad.

Ladda inte ficklampan när omgivningstemperaturen är under 0°C.

GARANTI OCH SERVICE

Gratis garantireparation utförs under 5 år (utom inbyggda batterier, fästen, hållare, laddare, knappar och kontakter med 12 månaders garanti) från inköpsdatumet med inköpsbevis. Garantin täcker inte skador om:

- Användning som inte sker enligt instruktionerna.
- Försök att modifiera eller laga produkten med hjälp av en ocertifierad specialist.
- Användning i klorerade, förorenade vätskor eller havsvatten.
- Nedsänkning i vätska med träsigt tätt.
- Exponering för varm temperatur eller kemikalier, inklusive vätska från läckande batterier.

Representation i EU
Hitsaaankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (94) 245-75-66
service@armytek.fi • www.armytek.fi
Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

NOR BRUKSANVISNING

Takk for at du valgte produktene til Armytek.
Vennligst les bruksanvisning før bruk.

STYRING

Avslått tilstand:
1 **klikk:** Slå på sist brukte modus.

Påslått tilstand:
1 **klikk:** Slå av lommelykten.
Trykke og holde ned: For overgang til cyklisk skifting av modusene av valgt farge fra alle modus: Ildflue lys - Basismodus1 - Basismodus2 - Basismodus3 - Blinkende lys1 - Blinkende lys2. Slipp knappen for å velge.

Enhver tilstand:
2 **klikk:** For å skifte mellom hvitt og rødt lys.
3 **klikk:** Slå på/av akselerometeret.

Akselerometeret er på. Lommelykten skal blinke 3 ganger med en hvit og en rød diode, som bekrefter at akselerometeret er på, hvorpå rødt Ildflue lys-modus aktiveres.

Når akselerometeret er på i alle moduser med hvitt og rødt lys, slår seg lommelykten av hvis den er i rødt lys i mer enn 3 minutter. Ved å forandre posisjon, oppstår vibrasjon, ved å trykke på knappen aktiveres den sist brukte modusen.

Bremsefunksjonen fungerer i alle moduser med rødt lys.
Bremsefunksjonen. Ved bremsing oppdager akselerometeret retardasjonen på sykkel, hvorpå lykten øker lysstyrken og ytterligere røde lysdioder er på i 2 sekunder.

Bremsefolsomheten økes hvis lykten er montert vertikalt.
Akselerometeret er av. Lommelykten skal blinke 1 gang med en hvit og en rød diode, som bekrefter at akselerometeret er av, hvorpå hvitt Ildflue lys-modus aktiveres.

Blokkering mot utilsiktet aktivering. For å låse/låse opp lommelykten, trykk og hold id knappen til avslått lykt i 4 sekunder. Den hvite LED-lampen på lommelykten vil blinke en gang for å bekræfte handlingen.
For å tilbakestille til fabrikkstandard, trykk og hold knappen inne i minst 15 sekunder.

LADING

Sett kabelen i Micro USB-kontakten og koble den til USB-A-utgangen av strømkilde (f.eks. veggadapter, Powerbank eller datamaskin). Omtrentlig ladetid for et fullstendig utladet batteri er 2 timer 50 minutter.

Ladetilstand: Rød - lading pågår. Grønn - batteriet er ladet.

Ikke lad lommelykten når omgivelsestemperaturen er under 0°C.

GARANTI OG SERVICE

Gratis garanti reparasjon utføres i løpet av 5 år fra kjøpsdatoen hvis man har kjøpsbevis (unntatt innebygd batterier, festemidler, innehavere, ladere, knapper og kontakter som har en 12 måneders garanti). Garantien dekker ikke skader hvis:

- Bruk er ikke i henhold til bruksanvisningen.
- Det har vært forsøk på å modifisere eller reparere av en usertifisert håndverker.
- Bruk i klorerte, forurensete væsker eller sjøvann.
- Nedsenking i væske med ødelagt hermetisk forsegling.
- Exponering for varme eller kjemikalier, inkl. væske fra lekkede batterier.

Er representert i EU
Hitsaaankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (94) 245-75-66
service@armytek.fi • www.armytek.fi
Spesifikasjoner kan endres uten foreløpig varsel.

Skannaa koko ohjeen näkemiseksi
Skanna för att se fullständig användarmanual
Skann for å se hele bruksanvisningen
Zeskanuj, aby przejrzeć instrukcję w całości

**POL INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Życzymy aby wybór produktów firmy Armytek. Przed użyciem latarki należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi.

OBSŁUGA

Stan wyłączony:
1 **klknięcie:** Włączenie ostatnio używanego trybu.

Stan wyłączony:
1 **klknięcie:** Wyłączenie latarki.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Przejście do cyklicznego wybierania trybów wybranego koloru z dowolnego trybu: Świećlik - Podstawowy1 - Podstawowy2 - Podstawowy3 - Kogut1 - Kogut2. Zwolnij przycisk, aby wybrać.

Jakikolwiek stan:
2 **klknięcie:** Przełączanie między światłem białym a czerwonym.
3 **klknięcie:** Włączenie/wyłączenie akselerometru.

Akselerometr jest włączony. Latarka zamiga 3 razy białą i czerwoną diodą, potwierdzając włączenie akselerometru, po czym aktywuje się tryb Świećlik koloru czerwonego.

Gdy akselerometr jest włączony we wszystkich trybach światła białego i czerwonego następuje wyłączenie latarki po 3 minutach bezczynności. Po zmianie pozycji, pojawieniu się wibracji, naciśnięciu przycisku aktywuje się ostatnio używany tryb.

Funkcja sygnału stop działa we wszystkich trybach światła czerwonego.
Funkcja sygnału stop. Podczas rozmowy akselerometr wykrywa spowolnienie roweru, po czym latarka zwiększa swoją jasność i na 2 sekundy włącza się dodatkowe czerwone diody.

Czujność przy hamowaniu zwiększa się, jeśli latarka jest zamontowana pionowo.
Akselerometr jest wyłączony. Latarka zaświeci się 1 raz białą i czerwoną diodą, potwierdzając wyłączenie akselerometru, po czym włączy się tryb Świećlik białego koloru.

Blokowanie przed przypadkowym włączeniem. Aby zablokować/odblokować latarkę, naciśnij przycisk wyłącznej latarki i przytrzymaj przez 4 sekundy. Biała dioda latarki zamiga raz, potwierdzając czynność.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund.

LADOWANIE

Włóż kabel do złącza Micro USB i podłącz go do wyjścia USB-A źródła zasilania (na przykład karty sieciowej, Powerbanku lub komputera). Przybliżony czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi 2 godz 50 min.

Wskaźnik ładowania: Czerwony – trwa ładowanie Zielony – naładowano.

Nie wolno ładować latarki, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C.

GWARANCJA I SERWIS

Bezpłatna naprawa gwarancyjna jest udzielana w ciągu 5 lat (z wyjątkiem wbudowanej baterii, mocowań, uchwyty, ładowarek, przycisków i złączy, objętych 12 miesięczną gwarancją) od daty zakupu pod warunkiem posiadania dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, powstałych w wyniku:

- Nieprzestrzegania instrukcji.
- Prób modyfikacji lub naprawy w niecertyfikowanym serwisie.
- Używania latarki w chlorowanych, zabrudzonych płynach albo w wodzie morskiej.
- Zanurzeniem w cieczy z naruszonym uszczelnieniem.
- Oddziaływania wysokiej temperatury lub substancji chemicznych, w tym cieczy pochodzących z baterii.

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Władysława Wysockiego, 84a, 15-167 Białystok, Polska
+48 (85) 662-55-98
service@armytek.pl • www.armytek.pl
Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.