

CRYSTAL WUV


COMPACT MULTI FLASHLIGHT

ENG Scan to view full manual. **GER** Zum Einblick in volle Anleitung bitte scannen. **FRA** Scannez afin de visualiser la notice complète. **RUS** Сканируйте для просмотра полной инструкции. **FIN** Skannaako koko ohjeen näkemykseksi. **SWE** Skanna för att se fullständig användningsmanual. **NOR** Skann for å se hele bruksanvisningen. **POL** Zeskanuj, aby przejrzeć instrukcję w całości.



ENG USER MANUAL

Thank you for choosing the products of Armytek.

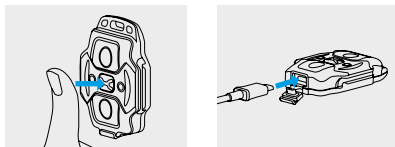

In OFF state:
1 click: To turn on the last used mode.

In ON state:
1 click: To turn off the flashlight.
Press and hold: To start cycling through the modes of the chosen light from any mode: Firefly - Main1 - Main2 - Main3 - Beacon. Release to select.

The same in OFF & ON states:
2 clicks: To switch between white and ultraviolet light in any mode.
Lock-out function. To lock/unlock the flashlight, press and hold the button for 4 seconds when the flashlight is off. The white LED will blink once, confirming the action.

CHARGING
Insert Micro USB cable into the socket and connect it to the USB-A output of any power source (e.g. wall adapter, Powerbank or computer). Approximate charging time for a fully discharged battery is 2 h 50 min.

Indication of the charging process:
Red - charging is in progress. Green - charging is finished.
It is forbidden to charge the flashlight when the ambient temperature is below 0 °C.

WARRANTY AND SERVICE
Armytek provides free warranty repairs for 5 years (excluding built-in batteries, mounts, holders, switches and connectors, which have 12 months warranty) from the date of acquisition if there is a document confirming the purchase.

The warranty does not apply to magnets, silicone covers of connectors and buttons, silicone installation rings and holders, clips, silicone grips, holsters, lanyards, O-rings and pads, Velcro tapes. The warranty also does not extend to damage during:

1. Improper usage.
2. Attempts to modify or repair the flashlight by nonqualified specialists.
3. Application in chlorinated, contaminated liquids or sea water.
4. Immersion into liquids in case of broken leakproofness.
5. Exposure to high temperatures and chemicals, including the liquids from defected batteries.

GER BENUTZERANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Armytek entschieden haben.

Inaktiverer Status:
1 Klick: Schalten des zuletzt verwendeten Modus ein.
Aktiverer Status:
1 Klick: Ausschalten der Lampe.
Drückt halten: Übergang von beliebigem Modus zum zyklischen Wechsel der Modi von ausgewählter Licht: Glühwürmchen - Basis1 - Basis2 - Basis3 - Signallicht. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.
Jeder beliebige Status:
2 Klicks: Umschalten zwischen weißem und ultraviolettem Licht in jedem Modus.
Verriegelung gegen versehentliche Aktivierung. Um die Taschenlampe zu sperren/entsperren, drücken Sie den Bedientaste der ausgeschalteten Taschenlampe und halten ihn für 4 Sekunden gedrückt. Die weiße LED der Taschenlampe blinkt einmal auf und bestätigt die Aktion.

AUFLADEN
Stecken Sie ein Micro USB-Kabel in die Anschlussbuchse und verbinden Sie es mit einem USB-A-Ausgang einer Stromquelle (bspw. Netzadapter, Powerbank oder Computer). Die Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku beträgt etwa 2 h 50 min.
Anzeige des Ladevorgangs:
Rot - Akku lädt. Grün - aufgeladen.
Die Lampe darf nicht aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt.

GARANTIE UND SERVICE
Kostenlose Garantiereparatur gilt 5 Jahre lang (mit Ausnahme von eingebauten Akkus, Halterungen, Befestigungen, Tasten und Anschlüssen, für die eine Garantie von 12 Monaten gilt) ab Kaufdatum, unter Vorlage eines Dokuments, das den Kauf bestätigt.

Die Garantie gilt nicht für Magnete, Silikonauflagen auf Steckern und Knöpfen, Befestigungsringe aus Silikon, Silikonhalterungen, Clips, Combatränge aus Silikon, Halster, Handschlaufen, O-Ringe und Dichtungen sowie Klettverschlüsse. Die Garantie deckt keine Schäden in folgenden Fällen ab:

1. Unvorschriftsmäßige Verwendung.
2. Versuche, die Geräte von einem nicht zertifizierten Handwerker zu ändern oder reparieren lassen.
3. Gebrauch in chlorierten, kontaminierten Flüssigkeiten oder Meerwasser.
4. Eintauchen in Flüssigkeit, wenn die Dichtigkeit beeinträchtigt ist.
5. Hitze- oder Chemikalienwirkung, einschließlich der Flüssigkeiten aus ausgefallenen Batterien.

FRA MANUEL D'UTILISATEUR

Merci d'avoir choisi le produit Armytek.

Etat éteint:
1 clic: Lancement du dernier mode utilisé.
Etat allumé:
1 clic: Extinction de la lampe.
Appui et maintien: Défilement cyclique des modes de la lumière choisie à partir de tout mode: Luciole - Base1 - Base2 - Base3 - Balise. Relâchez le bouton pour choisir.
Tout éteint:
2 clics: Commutation entre la lumière blanche et ultraviolet dans n'importe quel mode.
Verrouillage contre la mise en marche accidentelle. Pour verrouiller/déverrouiller la lampe, appuyer et maintenir le bouton pendant 4 secondes, lorsque la lampe torche est éteinte. La DEL blanche de la lampe clignotera une fois pour confirmer l'action.

MISE EN CHARGE
Insérez le câble dans le port Micro USB et branchez-le au port USB-A d'une source d'alimentation (par exemple, adaptateur secteur, Powerbank ou ordinateur). Le temps de charge approximatif lorsque la batterie est complètement déchargée est de 2 heures 50 minutes.
Indication de charge:
Rouge - charge en cours. Vert - chargé.
Ne pas recharger la lampe à des températures ambiantes inférieures à 0 °C.

GARANTIE ET SERVICE
La réparation gratuite sous garantie est effectuée pendant 5 ans (à l'exception de batteries intégrées, de supports, de fixateurs, de boutons et de connecteurs bénéficiant ayant 12 mois de garantie) à partir de la date d'achat en cas de présence d'un justificatif d'achat.

La garantie ne couvre pas les aimants, les capuchons en silicone pour les connecteurs et les boutons, les anneaux de fixation et les fixateurs en silicone, les clips, les anneaux tactiques en silicone, les étuis, les dragonnes, les joints toriques et les joints d'étanchéité, les fixations Velcro. La garantie ne couvre pas non plus les dommages causés par :

1. Exploitation non conforme.
2. Les transformations et les modifications non autorisées.
3. Utilisation dans des liquides chlorés, contaminés ou dans l'eau de mer.
4. L'immersion dans un liquide lorsque l'étanchéité est perturbée.
5. Utilisation à une température élevée ou au contact avec des substances chimiques, notamment le liquide des batteries d'alimentation défilantes.

RUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо, что выбрали продукцию Armytek.

Выключенное состояние:
1 клик: Включение последнего использованного режима.
Включенное состояние:
1 клик: Выключение фонаря.
Нажатие и удержание: Переход к циклическому перебору режимов выбранного света из любого режима: Светлячок - Базовый1 - Базовый2 - Базовый3 - Маячок. Отпустите кнопку для выбора.
Любое состояние:
2 клика: Переключение между белым и ультрафиолетовым светом в любом режиме.

Блокировка от случайного включения. Чтобы заблокировать/разблокировать фонарь, нажмите кнопку выключенного фонаря и удерживайте ее в течение 4 сек. Белый светодиод фонаря мигнет один раз, подтверждая действие.

ЗАРЯДКА
Вставьте в разъем Micro USB кабель и подключите его к выходу USB-A источника питания (например, сетевого адаптера, Powerbank или компьютера). Примерное время заряда полностью разряженного аккумулятора 2 ч 50 мин.
Индикация зарядки:
Красный - идет зарядка. Зеленый - заряжено.
Нельзя заряжать фонарь при температуре окружающей среды ниже 0 °C.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 5 лет (кроме встроенных аккумуляторов, креплений, держателей, кнопок и соединительных разъемов, имеющих 12 месяцев гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на магниты, силиконовые накладки на разъемы и кнопки, силиконовые кольца крепления и держатели, клипсы, грип-упоры, чехлы, ремешки на руку, уплотнительные кольца и уплотнители, ленты на липучке. Гарантия также не распространяется на повреждения при:

1. Использовании не по инструкции.
2. Попытке модификации или ремонта несертифицированным мастером.
3. Использовании в хлорированных, загрязненных жидкостях или морской воде.
4. Воздушении в жидкость при нарушенной герметичности.
5. Воздействию высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекших элементов питания.

FIN Käyttöohje

Kiitos kun valitsit Armytekin tuotteen.

Pois päältä - tila:
1 klikkaus: Viimeksi käytetty tilan päälle kytkentä.
Päälle kytketty - tila:
1 klikkaus: Lampun sammuttaminen.
Painallus ja sen pitäminen: Siirtyminen valiton toimintatilojen selaamiseen tahansa toimintatilassa: Tuulikärpänen - Perus1 - Perus2 - Perus3 - Majakka. Vapautta painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Kaikki tilat:
2 klikkausta: Vaihdo valkoiseen ja ultraviolettivalon välillä missä tahansa tilassa.
Lukitus toiminto. Lukitse/ava valaisin painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna 4 sekunnin ajan, kun valaisin on sammutettu. Valkoinen LED vilkkuu kerran, vahvistetaan toimenpiteen.

LATAUS
Kytke Micro USB-kaapeli ja liitä se virtalähteen (kuten verkkolaitteen, verkkopankin tai tietokoneen) USB-A-lähtöön. Täysin tyhjentyneen akun arvioitu lataus aika on 2 tuntia 50 minuuttia.
Latausilmaisimien:
Punainen - lataus. Vihreä - ladattu.
Älä lataa taskulamppua, kun ympäristön lämpötila on alle 0 °C.

TAKUJ JA HUOLTO

Valmistaja tarjoaa ilmaisen takuukorjauksen 5 vuoden ajan (lukuun ottamatta sisäänrakennettu virtalähteitä, kiinnikkeitä, pidikkeitä, painikkeita ja liittimiä, joilla on 12 kuukauden takuu) ostopäivästä lähtien, jos oston vahvistava asiakirja on olemassa.

Takuu ei koske magneetteja, liittimiä ja painikkeiden silikonisuojausta, silikonista asennusneukaita ja pidikkeitä, klipsejä, silikonista oterenkaita, koteloita, rannehihoja, O-renkaita, pehmusteita tai tarra-annahoja. Takuu ei myöskään kata vahinkoja seuraavissa tapauksissa:

1. Ohjeitten vastainen käyttö.
2. Epäpätevän huoltajan modifiointi- tai huoltoyritys.
3. Käyttö klooratussa, saasteisissa nesteissä tai merivedessä.
4. Nesteeseen upottamisen yhteydessä tiiviiden rikkoutuessa.
5. Altistuminen korkealle lämpötilalle tai kemikaaleille, mm. akkuvedelle.

SWE ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt produkter av Armytek.

Inaktiverat tillstånd:

1.klick: Aktivering av det senast använda läget.

Aktiverat tillstånd:

1.klick: Inaktivering av ficklampan.

Tryck och hållning: Gå till den cykliska växlingen av lägena av de valda ljuset från alla lägen: Eldflugan – Grundläget1 – Grundläget2 – Grundläget3 – Fyr. Släpp knappen för att göra ett val.

Alla statusar:

2.klick: Växling mellan vitt och ultraviolettt ljus i alla lägen.

Låsfunktion: För att låsa/låsa upp ficklampan trycker du på knappen på avstångda ficklampan och håller den intryckt i 4 sekunder. Ficklampans vita lysdiod blinkar en gång för att bekräfta åtgärden.

LADDNING

Sätt in Micro USB kabeln i kontakten och anslut den till USB-A-utgången av någon strömkälla (t.ex. växelströmsadapter, Powerbank eller dator). Ungefärlig laddningstid för att ladda upp ett helt urladdat batteri är 2 timme och 50 minuter.

Laddningsindikering:

Röd – laddning pågår. Grön – laddad.

Ladda inte ficklampan när omgivningstemperaturen är under 0 °C.

GARANTI OCH SERVICE

Gratis garantireparation utförs under 5 år (utom inbyggda batterier, fästen, hållare, knappar och kontakter med 12 månaders garanti) från inköpsdatumet med inköpsbevis.

Garantin gäller inte magneter, silikonöverdrag på kontakter och knappar, monteringsringar och hållare i silikon, clips, silikongrepp, hölster, handledsrem, O-ringar och kuddar, kardborreband. Garantin gäller inte heller för skador som uppkommit under:

1. Användning som inte sker enligt instruktionerna.
2. Försök att modifiera eller laga produkten med hjälp av en ocertifierad specialist.
3. Användning i klorerade, förurenade vätskor eller havsvatten.
4. Nedsänkning i vätska med trasig tätthet.
5. Exponering för varm temperatur eller kemikalier, inklusive vätska från läckande batterier.

NOR BRUKSANVISNING

Takk for at du valgte produktene til Armytek.

Avslått tilstand:

1.klikk: Slå på sist brukteodus.

Påslått tilstand:

1.klikk: Slå av lommelykten.

Trykke og holde ned: For overgang til syklisk skifting av modusene til det valgte lyset fra alle modus: Ildflue lys – Basismodus1 – Basismodus2 – Basismodus3 – Blinkende lys. Slipp knappen for å velge.

Enhver tilstand:

2.klikk: For å skifte mellom hvitt og ultrafiolett lys i alle moduser.

Blokering mot utilsikket aktivering: For å låse/låse opp lommelykten, trykk og hold knappen til avslått lykt i 4 sekunder. Den hvite LED-lampen på lommelykten vil blinke en gang for å bekrefte handlingen.

LADING

Sett kabelen i Micro USB-kontakten og koble den til USB-Autgangen av strømkilde (f.eks. veggadapter, Powerbank eller datamaskin). Omtrentlig ladetid for et fullstendig utladet batteri er 2 timer 50 minutter.

Ladetilstand:

Rød – lading pågår. Grønn – batteriet er ladet.

Ikke lad lommelykten når omgivelsestemperaturen er under 0 °C.

GARANTI OG SERVICE

Gratis garantireparasjon utføres i 5 år (unntatt innbygd batterier, festemidler, holdere, knapper og kontakter, som har en 12 måneders garanti) fra kjøpsdatoen med et dokument som bekrefter kjøpet.

Garantien gjelder ikke for magneter, silikondeksel for tilkoblingsenheter og knapper, installasjonsringer og holdere av silikon, klips, silikongrep, hylstre, håndleddstroppe, O-ringer og støtputer samt borrelåser. Garantien gjelder heller ikke for skade i løpet av:

1. Bruk er ikke i henhold til bruksanvisningen.
2. Det har vært forsøk på å modifisere eller reparere av en usertifisert håndverker.
3. Bruk i klorerte, forurensede væsker eller sjøvann.
4. Nedsenking i væske med ødelagt hermetisk forsegling.
5. Eksponering for varme eller kjemikalier, inkl. væske fra lekkede batterier.

POL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór produktów firmy Armytek.

Stan wyłączony:

1.kliknięcie: Włączenie ostatnio używanego trybu.

Stan włączony:

1.kliknięcie: Wyłączenie latarki.

Naciśnięcie i przytrzymanie: Przejście do cyklicznego wybierania trybów wybranego światła z dowolnego trybu: Świetlik – Podstawowy1 – Podstawowy2 – Podstawowy3 – Kogut. Zwolnij przycisk, aby wybrać.

Jakikolwiek stan:

2.kliknięcia: Przełączenie się między światłem białym i ultrafioletowym w dowolnym trybie.

Blokowanie przed przypadkowym włączeniem: Aby zablokować/odblokować latarkę, naciśnij przycisk wyłącznej latarki i przytrzymaj przez 4 sekundy. Biała dioda latarki zamiga raz, potwierdzając czynność.

ŁADOWANIE

Włóż kabel do złącza Micro USB i podłącz go do wyjścia USB-A źródła zasilania (na przykład karty sieciowej, Powerbanku lub komputera). Przybliżony czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi 2 godz.50 min.

Wskaźnik ładowania:

Czerwony – trwa ładowanie. Zielony – naładowano.

Nie wolno ładować latarki, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C.

GWARANCJA I SERWIS

Bezpłatna naprawa gwarancyjna realizowana jest w okresie 5 lat (oprócz wbudowanej baterii, mocowań, uchwytów, przycisków i złączników, objętych 12 miesięczną gwarancją) od daty zakupu, pod warunkiem posiadania dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje magnesów, silikonowych nakładek na złącza i przyciski, silikonowych pierścieni mocowań i uchwytów, klipsów, silikonowych pierścieni taktycznych, pokrowców, pasków na rękę, O-ringów i uszczeltek, taśm rzepowych. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych:

1. Nieprzebrzeżenia instrukcji
2. Prób modyfikacji lub naprawy w niecertyfikowanym serwisie.
3. Używania latarki w chlorowanych, zabrudzonych płynach albo w wodzie morskiej.
4. Zaruszeniem w cieczy z naruszonym uszczelnieniem.
5. Oddziaływania wysokiej temperatury lub substancji chemicznych, w tym cieczy pochodzących z baterii.

Armytek Worldwide / Representative in EU

Germany, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+1 (206) 785-95-74, +49 (30) 3119-68-00
service@armytek.com · www.armytek.com

Repräsentanz in Deutschland

Deutschland, 10551 Berlin, Jonasstraße 6
+49 (30) 3119-68-00 · service@armytekstore.de · www.armytekstore.de

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Władysława Wasyckiego, 84a, 15-167 Białystok, Polska
+48 (85) 662-55-98 · service@armytek.pl · www.armytek.pl

Представительство в ЕАЭС

Россия, 129085, Москва, пр.Мира, 95, стр.1, офис 708
8 (800) 100-47-15 (по России звонок бесплатный)
service@armytek.ru · www.armytek.ru

ENG Specifications are subject to change without notice. GER Die Spezifizierung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. FRA Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. RUS Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. FIN Tietoa ei voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. SWE Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. NOR Spesifikasjoner kan endres uten foreløpig varsel. POL Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.