FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

LR40R

HIGH-PERFORMANCE RECHARGEABLE ULTRA-COMPACT SEARCHING FLASHLIGHT

12000 Lumens

USB / Type-C

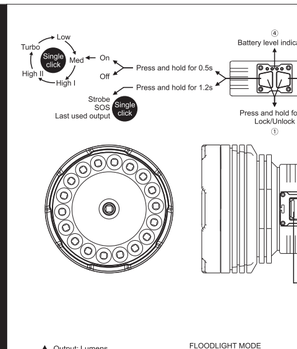

LIGHTING FOR EXTREMES

"Follow" us for more information about Fenix.

FACEBOOK

WECHAT
扫描并关注，获取更多Fenix相关信息

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/83/93
Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building, DongFangMing Industrial Center, 33rd District, Bao'an, Shenzhen 518133,China
www.fenixlight.com

61.122.391.048-A3-20190423

(English)Fenix LR40R Flashlight

- USB Type-C fast charging port, quickly ready for outdoor activities.
- USB discharging function, backup for digital devices as you like.
- Pocket searching flashlight - Handheld comfort, portable convenience.
- Featuring spotlight and floodlight for various lighting scenes.
- Cree LEDs, with a lifespan of 50,000 hours.
- Powered by 4*18650 rechargeable Li-ion battery pack, 1 to 4 18650 battery can be used.
- 12000 lumens super performance, 773 meters ultra-long beam distance (when max output of spot- and floodlight are simutaneously selected).
- Battery level indication and low-voltage warning keep the battery status updated.
- Fast lockout function.
- Dual side switches for easy and fast operation.
- Digitally regulated output maintains constant brightness.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion
- Made of durable high-strength and oxidation-resistance aluminum
- Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating
- Size: 6.06" x 3.15" x 2.01" (154 x 80 x 51 mm)
- Weight: 17.6 oz / 500 grams (excluding battery)

Operating Instruction ①

Switches
Ⓘ Floodlight: for on/off, output selection on floodlight mode, strobe and SOS.
Ⓘ Spotlight: for on/off and output selection on spotlight mode.

On/Off
With the light switched off, press and hold the floodlight switch for 0.5 seconds to enter floodlight mode on previously used output.
With the light switched off, press and hold the spotlight switch for 0.5 seconds to enter spotlight mode on previously used output.

On floodlight mode, press and hold the floodlight switch for 0.5 seconds to turn off floodlight mode.
On spotlight mode, press and hold the spotlight switch for 0.5 seconds to turn off spotlight mode.
With the light switched on, press and hold the spotlight switch for 1.2 seconds to simultaneously turn off both modes.

Mode Switching
1.Spot- and floodlight modes can be simultaneously or independently operated of turning on output selection. While Strobe and SOS can not be selected simultaneously with spotlight mode.
2.Press and hold the floodlight switch for 0.5 seconds to enter floodlight mode; press and hold the spotlight switch for 0.5 seconds to enter spotlight mode.
3.In any status, press and hold the floodlight switch for 1.2 seconds to enter strobe, single click the floodlight switch to enter SOS, single click the floodlight switch again to turn back to the previously used output level on floodlight mode.
4.In strobe and SOS mode, single click spotlight switch to turn back to the previously used output level.

Output Selection
Floodlight: With the light switched on, single click the floodlight switch to cycle through Low→Med→High I→High II→Turbo.

Lockout Function
Lock: With the the light switched off and unlocked, simultaneously press the two switches for 3 seconds, the light will blink 2 times on Eco of spotlight mode to indicate locked status.

Unlock: With the light locked, simultaneously press the two switches for 3 seconds, the light will be activated on ECO of spotlight mode.
In locked status, clicking or pressing the switches will activate 2 one-second blinks to indicate locked status.

Charging ②
Operation: USB Type-C port is used, and QC3.0, QC2.0 fast protocol or 5V adaptor are supported, fast charging adaptor will be auto identified.
Indication: When charging, the charging indicators will flash from left to right to display battery and charging status. Only Eco and Low output levels on spotlight mode are available when charging.

Power Bank Function ③
Operation:
1.With the light switched off, single click any of the two switches to start discharging, discharging will be stopped in 8 seconds if no load identified.
2.The discharging will auto start with the light switched on.
3.According to the fast charging protocol, QC, PE or 5V discharging will be selected, load fast charging protocol will be auto detected.
Indication: If load is identified, the indicators will recede from right to left to display the status.
Note: When discharging, only Eco and low output level on spotlight mode can be used.

Battery Level Indication ④
With the light switched off, single click either switch to check the battery status, which will last for 8 seconds.
Four blue lights on: 100% - 80%
Three blue lights on: 80% - 60%
Two blue lights on: 60% - 40%
One blue light on: 40% - 20%
One blue light flashes: 20% - 0
Note: This works with the included Fenix ARB-L37-12000 battery pack.

Battery Replacement ⑤

Unscrew the tail cap to take out the battery pack, and insert a new Fenix ARB-L37-12000 battery pack or 1-4 18650 rechargeable Li-ion battery with the anode side (+) and the salient point towards the light head, and then screw the tail cap back on.

Technical Parameters

⚠ Test condition: Fenix ARB-L37-12000 battery pack, temperature 21±3℃, humidity 50% - 80%.

ANSI/PLATO FL1	SPOTLIGHT MODE				FLOODLIGHT MODE					
	HIGH	MED	LOW	ECO	TURBO	HIGH II	HIGH I	MED	LOW	STROBE	SOS
OUTPUT	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	50 lumens	11000 lumens	6000 lumens	3000 lumens	1000 lumens	350 lumens	3000 lumens	350 lumens
RUNTIME	7 hours	22 hours	44 hours	92 hours	45 minutes	2 hours	2 hours	7 hours	22 hours	/	/
		30 minutes	31 minutes	18 minutes			50 minutes	15 minutes	44 minutes		
DISTANCE	640 meters	401meters	263 meters	163 meters	410 meters	295 meters	200 meters	115 meters	65 meters	/	/
INTENSITY	101960 candela	40105candela	17239 candela	6608 candela	41867 candela	21510 candela	9830 candela	3142 candela	915 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter										
WATERPROOF	IP68, UNDERWATER 2 METERS										

Spotlight: With the light switched on, single click the spotlight switch to cycle through Eco→Low→Med→High.

Battery Specifications

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L37-12000 battery pack	18650	3.6V/3.7V	Recommended	✓✓
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6V/3.7V	Recommended	✓
Rechargeable Battery	18650	3.7V	Caution*	!
Non-rechargeable Battery	CR123A	3V	Banned	✕
Rechargeable Battery	16340	3.7V	Banned	✕

⚠Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight or the batteries being used.
*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

Intelligent Protection

With the light switched on High I, High II or Turbo on Floodlight mode, the light will accumulate a lot of heat for extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above,
1.Spot- and floodlight both switched on (High output on Spotlight mode), the light will downshift until to 1000 lumens;
2.Spot- and floodlight both switched on (no High output on Spotlight mode), the light will downshift until to 1500 lumens.

Time-limited downshift
With the light switched on, if Turbo on floodlight mode is being selected for over 2 minutes or High II for over 5 minutes:
1.If High on spotlight mode is selected, the light will downshift until to 1000 lumens;
2.If High out spotlight mode is not selected, then the light will downshift until to 1500 lumens
Note:The abovementioned function are specially designed for avoiding discomfort and danger caused by light overheating.

Low-voltage Warning
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output mode, the battery level indicator blinks blue to remind you to recharge or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery level runs out or the protection circuit activates.

Note:This only works with Fenix 18650 Li-ion battery.

Usage and Maintenance

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Lock the light or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation. Recharge a stored battery every four months to maintain optimal battery performance.
- 1 - 4 18650 rechargeable Li-ion batteries can be used (Turbo may not be selected due to battery capacity) for emergency case: insert the batteries with the anode side (+) and the salient point towards the light head, and then screw the tail cap back on. The brightness, runtime and battery life may be compromised.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: The batteries need replacing.
Solution: Replace batteries (Ensure batteries are inserted according to the manufacturer's specifications).
B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

Warning

This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

Included

LR40R flashlight, Fenix ARB-L37-12000 rechargeable Li-ion battery pack, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card

Low Voltage Indication

⚠警示：请不要将不同种类、新旧的电池混合使用，以免损坏电池或手电。
*18650锂离子（Li-ion）电池属于工业电芯，并非专安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应明白其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

智能保护

开机状态下，若远光模式打开且档位在远光高亮档，高亮档以或极亮档，检测到产品温度大于65℃：
1）若聚光亮同时点亮（聚光高亮档出现），降亮度至1000流明为止；
2）若远光或者聚泛光同时点亮（无聚光高亮档），降亮度至1500流明为止；

限时降亮度
开机状态下，若远光模式打开且档位在远光极亮档，点亮时间超过2分钟或远光灯开且档位在远光高亮H档，点亮时间超过5分钟，
1）若聚光高亮档出现，降亮度至1000流明为止；
2）若无聚光高亮档，降亮度至1500流明为止；
以上设计是为了有效避免手电因温过热而造成人体的不适和危险。

低压提示

开机状态下，电池电量过低时，手电自动开启低压警示，按键上的电量指示灯蓝灯闪烁，以提示电量不足，尽快更换电池或及时充电，并且手电会自动降级降档，直到最低亮档，为了保证用户的正常使用，手电不会主动关机，将会以这样提示方式一直持续到电池电量耗尽或电池保护启动为止。
⚠ 注：低压警示时所有Fenix 18650锂离子电池有效

电池更换 ⑤

取下尾盖取出电池包，按照正极朝上装入新的Fenix ARB-L37-12000电池组合包或1-4节18650锂离子电池，然后将电池点点端对准灯头的方向装入筒身，旋紧尾盖即可工作。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 请使用优质电池，并且当长期不用手电时将电池从手电中取出，否则可能因部分品质不良的电池泄漏或者爆炸，造成手电损坏。
- 当你长时间不需点亮手电或者需要放包里的时候，手电容易误点亮，为此LR40R特别设计了按键锁定功能，请参照按键锁定及解锁方式操作手电即可避免。
- 在紧急情况下，可以使用1-4节18650可充锂离子电池（圆电池容量问题，极亮档使用时可能会因电池保护而不能正常使用）驱动手电：旋开尾盖取出电池包，按照正极朝上装入1-4节18650锂离子电池，然后将电池点点端对准灯头的方向装入筒身，旋紧尾盖即可工作。此状态下手电的各档位亮度、续航时间将会受到影响，并且可能对电池寿命造成损伤。
- 长期使用后，手电的O圈可能受损。如果发现了这种情况，请更换O圈以维持手电的防水性能。

警示

本产品亮度很高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

包装清单

LR40R，Fenix ARB-L37-12000锂电池组合包、USB Type-C充电线、手绳、手电套、备用防水圈、说明书、保修卡

(German)Fenix LR40R LED Taschenlampe

- USB Typ C Schnellladebuchse.
- Powerbank Funktion.
- Handlicher Suchscheinwerfer.
- Spot- und Flutlicht.
- Cree Leds mit 50.000 Stunden Lebensdauer.
- Betrieb mit Fenix L37-12000 Akkupack oder im Notfall 1-4 Stück 18650 Lilon Akkus gemäß der unten stehenden Liste.
- Max. 12.000 Lumen und 773 Meter Reichweite (wenn die maximale Leistung von Punkt- und Flutlicht gleichzeitig ausgewählt wird).
- Kapazitätsanzeige und Warnung bei geringer Spannung.
- Bedienspange.
- 2 seitliche Schalter für einfache Bedienung.
- Digitale Regelung für weitgehend konstante Helligkeit.
- Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegte Akkus.
- Gefertigt aus hochwertigem anodisiertem Aluminium.
- Gehärtete, Ultra klare Linse mit Anti-Reflex-Beschichtung.
- Größe: 6.06" x 3.15" x 2.01" /154 x 80 x 51 mm
- Gewicht: 500 Gramm ohne Akku(s).

Bedienung ③

Schalter
Ⓘ Flutlicht: Ein- und Ausschalten, sowie dessen Helligkeit, Strobe und SOS
Ⓘ Spotlicht: Ein- und Ausschalten, sowie dessen Helligkeit

Ein- und Ausschalten
Drücken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe entweder den Schalter für Flutlicht oder den für Spotlicht für 0,5 Sekunden, um das Spot- bzw. Flutlicht mit der zuletzt gewählten Helligkeitsstufe zu aktivieren.
Drücken und halten Sie den jeweiligen Schalter für 0,5 Sekunden, um das Spot-, bzw. Flutlicht wieder auszuschalten oder den Spotlicht Schalter für 1,2 Sekunden, um alles Licht auszuschalten.

Wechsel des Leuchtmodus
1.Spot- und Flutlicht können voneinander unabhängig eingeschaltet werden, während Strobe und SOS nicht zusammen mit dem Flutlicht aktiviert werden können.
2.Drücken und halten Sie den Flutlichtschalter für 0,5 Sekunden, um zum Flutlicht zu gelangen und den Spotlichtschalter für 0,5 Sekunden, um zum Spotlicht zu gelangen.
3.Drücken Sie in egal welchem Status den Flutlichtschalter für 1,2 Sekunden, um um Strobe zu gelangen. Drücken Sie ihn danach kurz, wenn Sie SOS gelangen möchten und erneut, um zur zuvor genutzten Helligkeitsstufe des Flutlicht zu gelangen.
4.Drücken Sie in Strobe oder SOS sind den Spotlichtschalter kurz, um das Spotlicht mit der zuvor genutzten Helligkeit wieder zu aktivieren.

Wechsel des Flutlichtmodus
Flutlicht: Drücken Sie bei eingeschaltetem Flutlicht den Flutlichtschalter kurz, um endlos zwischen Eco→Niedrig→Mittel→Hell I→Hell II→Turbo zu wechseln.
Spotlicht: Drücken Sie bei eingeschaltetem Spotlicht den Spotlichtschalter kurz, um endlos zwischen den Stufen zu wechseln: Eco→Niedrig→Mittel→Hell

Bedienspeere
Sperren: Drücken Sie bei ausgeschalteter und nicht gesperrter Taschenlampe beide Schalter für 3 Sekunden, um die Bedienspeere zu aktivieren. Das genauelige Blinken des Spotlicht bestätigt die Aktivierung.
Entsperren: Drücken Sie bei gesperrter Taschenlampe beide Schalter gleichzeitig für 3 Sekunden. Nach dem entsperren leuchtet die Taschenlampe in Eco Stufe des Spotlichts.
Wird nur ein Schalter oder werden beide Schalter unter 3 Sekunden gedrückt, so blinkt die Taschenlampe zweimal um an die aktivierte Bedienspere zu erinnern.

Aufladen ②
Bedienung: Verbinden Sie den USB Typ C Ladeanschluss mit einer entsprechenden USB-Stromquelle. Die Schnellladestandards QC3.0, QC2.0 werden automatisch erkannt, auch ist das handelsübliche Aufladen über 5 Volt Standard USB möglich.
Anzeige: Während dem Laden blinken die Status LEDs von der linken kurz nechten Seite, um das Laden anzuzeigen. Während dem Ladevorgang kann die Taschenlampe in den Stufen Eco und Dunkel des Spotlicht benutzt werden.

Powerbank Funktion ③
Bedienung:
1.Drücken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe einen von beiden Schaltern, um die Powerbank Funktion zu aktivieren. Sollte binnen 8 Sekunden kein eingestecktes und zu ladendes Gerät festgestellt werden, so wird die Powerbank Funktion wieder deaktiviert.
2.Die Powerbank Funktion stoppt auch automatisch, sobald das Spot- der Flutlicht eingeschaltet wird.
3.Die Powerbank Funktion unterstützt die Standards QC, PE und 5V. Die Wahl des Ladestandard erfolgt automatisch.
Anzeige: Wenn die Powerbank Funktion genutzt wird blinken die Status LEDs von der rechten zur linken Seite.
Hinweis: Während die Powerbank Funktion aktiv ist kann die Taschenlampe in Eco und Dunkel des Spotlicht eingeschaltet werden.

Kapazitätsanzeige ④
Drücken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe einen von beiden Schaltern, um für 8 Sekunden die Kapazität anzuzeigen:
4 blaue LEDs konstant: 100% - 80%
3 blaue LEDs konstant: 80% - 60%
2 blaue LEDs konstant: 60% - 40%
1 blaue LED konstant: 40% - 20%
1 blaue LED blinkend: 20% - 0
Hinweis: Die Kapazitätsanzeige erfolgt sicher nur bei der Verwendung des Fenix ARB-L37-12000.

Akkuwechsel ⑤

Schrauben Sie die das Akkurohr auf und entnehmen Sie den Akkupack. Bzw. den / die Akkus und legen Sie einen neuen Akkupack mit dem kleinen Metallerhebung in der Mitte Richtung Lampenkopf bzw. Akkus, die gemäß der vorstehenden Liste erlaubt sind, mit dem Pluspol (+) in Richtung Lampenkopf, ein. Schrauben Sie das Akkurohr danach wieder zu.

Technische Daten

ANSI/PLATO FL1	Spotlicht				Flutlicht					
	Hell	Mittel	Dunkel	Eco	Turbo*	Hell II	Hell I	Mittel	Dunkel	Strobe	SOS
Helligkeit	1000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	50 Lumen	11000 Lumen	6000 Lumen	3000 Lumen	1000 Lumen	350 Lumen	3000 Lumen	350 Lumen
Brenndauer	7 Stunden	22 Stunden	44 Stunden	92 Stunden	45 Minuten	2 Stunden	2 Stunden	7 Stunden	22 Stunden	/	/
		30 Minuten	31 Minuten	18 Minuten			50 Minuten	15 Minuten	44 Minuten		
Reichweite	640 Meter	401 Meter	263 Meter	163 Meter	410 Meter	295 Meter	200 Meter	115 Meter	65 Meter	/	/
Intensität	101960 cd	40105 cd	17239 cd	6608 cd	41867 cd	21510 cd	9830 cd	3142 cd	915 cd	/	/
Stoßfestigkei	1 Meter										
Wasserdichtkeit	IP68, 2 Meter										

⚠Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung eines Fenix ARB-L37-12000 Lilon Akkus ermittelt bei 21±3°C Temperatur und 50% - 80% Luftfeuchtigkeit ermittelt und können zwischen Fenix Akkupack und Umgebung abweichen.
*: Um Helligkeitsstufe "Turbo" nutzen zu können, funktioniert bei eingelegten Fenix ARB-L37-12000 Akkupack. Sie funktioniert ggf. nicht bei eingelegten Einzelzellen der Bauform 18650.

Erlaubte Akkus und verbotene Batterien / Akkus

Typ	Größe	Nennspannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L37-12000 Akkupack	4x18650	3.6V/3.7V	Empfohlen	✓✓
Serie Fenix ARB-L18	18650	3.6V/3.7V	Nutzbar*	✓
Lilon Akku mit Schutz gegen Über- & Unterspannung, sowie gegen Kurzschluss	18650	3.7V	Gefahr*	!
Lithium Batterien	CR123A	3V	Verboten	✕
Lilon Akkus	16340	3.7V		

⚠ Achtung: Mischen sie niemals Akkus unterschiedlicher Hersteller, unterschiedlichen Typs, unterschiedlicher Kapazität oder Größe. Dies kann zu nicht umkehrbaren Schäden an der Lampe und den Akkus und in der Folge auch an Personen führen. Nutzen Sie nur hochwertige Akkus. Die Akkus müssen über einen Schutz gegen Über- & Unterspannung, sowie gegen Kurzschluss verfügen.
*: Die Helligkeitsstufe „Turbo" funktioniert bei eingelegten Fenix ARB-L37-1200 Akkupack. Sie funktioniert ggf. nicht bei eingelegten Einzelzellen der Bauform 18650.

Intelligenter Überhitzungsschutz

Nach Temperatur
Sollte die Taschenlampe bei der Nutzung der Stufen Hell I, Hell II oder Turbo eine Temperatur von 65°C oder mehr erreichen, so wird die Taschenlampe auf 1.000 Lumen und/oder schalten wenn gleichzeitig das Spotlicht in der Stufe Hell genutzt wird, bzw. auf 1.500 Lumen in allen anderen Fällen.

Nach Zeit
Wenn das Flutlicht in der Stufe Turbo für mehr als 2 Minuten oder in Hell II für mehr als 5 Minuten genutzt wird, so wird die Taschenlampe auf 1.000 Lumen runter schalten wenn gleichzeitig das Spotlicht in der Stufe Hell genutzt wird, bzw. auf 1.500 Lumen in allen anderen Fällen.

Warnung bei geringer Spannung
Wenn die Spannung in der gewählten Helligkeitsstufe zu gering ist, so wechselt die Taschenlampe automatisch in die nächst geringere Helligkeitsstufe, bis Eco erreicht ist. Wenn die Spannung in Eco sehr gering ist, so blinkt die Kapazitätsanzeige, um auf das umgehende Aufladen zu weisen. Damit die Taschenlampe leuchtet so lange, bis die Akku Schutzschaltung aktiviert wird. Laden Sie dann die Akkus immer umgehend wieder auf. Hinweis: Dies funktioniert sicher nur beim Fenix ARB-L37-12000 Akkupack und Fenix 18650 Lilon Akkus

Spécifications des batteries

Type	Dimension	Tension nominale	Facilité d'utilisation	
Batterie Fenix ARB-L37-12000	18650	3.6V/3.7V	Recommandée	✓✓
Série Fenix ARB-L18	18650	3.6V/3.7V	Recommandée	✓
Batterie rechargeable (Li-ion)	18650	3.7V	Prudence*	!
Batterie non rechargeable au lithium	CR123A	3V	Interdite	✕
Batterie rechargeable (Li-ion)	16340	3.7V	Interdite	✕

⚠Attention: Ne mélangez pas les batteries de marques, tailles, capacités ou types différents. Cela pourrait endommager la lampe de poche ou les batteries qui sont utilisées.
*Les batteries 18650 Li-on sont des batteries puissantes conçues pour un usage professionnel et doivent être manipulées avec soins. Des batteries de qualité, avec protection de circuit réduiront le risque de combustion ou d'explosion mais les risques de court-circuits et de dommages reste la responsabilité de l'utilisateur.

Protection intelligente

Lorsque la lumière est allumée en intensité Fort I, Fort II ou Turbo en mode projecteur, la lumière dégagera beaucoup de chaleur pendant de longues périodes de temps. Lorsque la lumière atteint une température de 65°C ou plus,
1. Spot et projecteur allumés (éclairage Fort en mode Spot lumineux), la lumière sera diminuée jusqu'à atteindre 1000 lumens;
2. Spot et projecteur allumés (pas d'éclairage Fort en mode Spot lumineux), la lumière sera diminuée jusqu'à atteindre 1500 lumens.

Diminution limitée dans le temps
Quand la lumière est allumée, si l'intensité de l'éclairage type Turbo en mode projecteur est sélectionné pendant plus de 2 minutes ou l'intensité type Fort II pendant plus de 5 minutes;
1. Si l'intensité type Fort en mode spot lumineux n'est pas sélectionné ; alors, la lumière sera diminuée jusqu'à atteindre 1500 lumens;
Remarque: Les fonctions susmentionnées sont spécialement conçues pour éviter tout malaise et danger dus à une surchauffe légère.

Avertissement concernant une base tension
Lorsque le niveau de tension descend en dessous du niveau prédéfini, la lampe de poche est programmée pour passer à un niveau de luminosité inférieur jusqu'à ce que l'intensité de l'éclairage de type Eco soit atteinte. Lorsque cela se produit en mode Eco, l'indicateur du niveau de la batterie clignote en bleu pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie. Pour assurer une utilisation normale, la lampe de poche ne s'éteindra pas automatiquement et fonctionnera jusqu'à épuisement des batteries ou jusqu'à ce que le circuit de protection s'active.
Remarque: cela fonctionne uniquement avec la batterie Li-ion Fenix 18650.

Usage et Maintenance

- Ne pas désassembler la partie scellée de la tête afin de ne pas endommager la lampe et d'annuler la garantie.
- Fenix recommande vivement l'utilisation de piles ou d'accus au lithium de qualité
- Si la lampe ne doit pas être utilisée pendant une longue période, enlever les batteries, ou la lampe pourrait être endommagée par une fuite de liquide électrolyte ou une explosion des batteries.
- Bloquer la lampe ou enlever la batterie pour éviter les activations accidentelles pendant le transport.
- 1 - 4 batteries Li-ion rechargeables 18650 peuvent être utilisées (on ne peut pas sélectionner Turbo, à cause de la capacité de la batterie) en cas d'urgence: insérez une batterie Li-ion rechargeable 1-4 18650 avec le côté anode (+) et le point saillant dirigés vers la tête de la lampe, puis revissez le capuchon arrière. La luminosité, le temps de fonctionnement et la durée de vie de la batterie peuvent être compromis.
- Une utilisation prolongée peut endomager les joints. Pour maintenir une bonne étanchéité remplacer les joints avec les joints fournis.
- Le nettoyage périodique des contacts des batteries permet d'améliorer les performances de la lampe car des contacts sales peuvent amener la lampe à clignoter, à s'allumer par intermittence ou à ne plus s'allumer pour les raisons suivantes:
A: La batterie a besoin d'être remplacée.
Solution: Remplacer la batterie (bien s'assurer que la batterie est insérée suivant les spécifications du fabricant.)
B: Les fils ou les contacts sont sales.
Solution: nettoyer les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre revendeur.

Attention

Cette lampe de poche est un appareil d'éclairage de haute intensité capable de causer des dommages à son utilisateur ou aux autres personnes. Eviter d'éclairer directement dans les yeux de quiconque.

Inclus

Lampe de poche LR40R, batterie rechargeable Li-ion Fenix ARB-L37-12000, câble de chargement USB de type C, cordon, étui, joint torique de rechange, manuel d'utilisation, carte de garantie

(Spanish)Linterna Fenix LR40R

- Puerto de carga rápida USB Tipo C, rápidamente listo para actividades al aire libre.
- Función de descarga USB para recargar sus dispositivos digitales.
- Linterna de búsqueda de bolsillo-Comodidad de mano, comodidad portátil.
- Con luz concentrada y difuminada para variedad de escenas de iluminación.
- Led Cree, con vida útil de 50.000 horas.
- Alimentado por pack de 4 baterías 18650 de li-ion recargables, 1 a 4 baterías 18650 pueden ser usadas.
- Súper rendimiento de 12000 lúmenes, 773 metros de ultra larga distancia (cuando se seleccionan de forma simultánea la producción máxima de concentrada y difuminada).
- Indicador de nivel de batería y advertencia por bajo voltaje mantiene el estado de la batería actualizado.
- Función rápida de bloqueo.
- Interruptor dual para una fácil y rápida iluminación.
- Luz regulada digitalmente mantiene un brillo constante.
- Protección de polaridad invertida, para prevenir daños al insertar mal la batería.
- Fabricada en aluminio duradle de alta dureza y resistente a la oxidación
- Cristal ultra claro con acabado anti reflejo
- Dimensiones: 6.06" x 3.15" x 2.01" (154 x 80 x 51 mm)
- Peso: 17.6 oz / 500 gramos (Sin incluir batería)

Instrucciones de Operación ①

Interruptores
Ⓘ Luz difuminada: Para encender/apagar, Selección de potencia, estroboscópico y SOS.
Ⓘ Luz concentrada: para encender/apagar y selección de potencias.
Encendido/Apagado
Con la luz apagada, presione y mantenga el interruptor de luz difuminada durante 0.5 segundos para enfrar en modo luz difuminada con la última potencia usada.
Con la luz apagada, presione y mantenga el interruptor de luz concentrada durante 0.5 segundos para enfrar en modo luz concentrada con la última potencia usada.
En modo luz difuminada, presione y mantenga el interruptor de luz difuminada durante 0.5 segundos para apagarla
En modo luz concentrada, presione y mantenga el interruptor de luz concentrada durante 0.5 segundos para apagarla
Con la luz encendida, presione y mantenga el interruptor de luz concentrada durante 1.2 segundos para apagar ambas luces simultáneamente.
Cambio de modos
1.Luces concentrada y difuminada pueden ser usados simultánea o independientemente para encender y seleccionar potencia. Mientras que estroboscópico y SOS no pueden ser seleccionados simultáneamente con luz concentrada.
2.Presione y mantenga el interruptor de luz difuminada durante 0.5 segundos para entrar en modo luz difuminada; presione y mantenga el interruptor de luz concentrada durante 0.5 segundos para entrar en modo luz concentrada.
3.En cualquier estado, presione y mantenga el interruptor de luz difuminada durante 1.2 segundos para entrar en modo Estroboscópico, click simple en interruptor de luz difuminada para entrar a SOS, click simple en el mismo interruptor de luz difuminada nuevamente para volver a la potencia usada anteriormente en modos generales de luz difuminada.
4.En Estroboscópico y SOS, click simple en interruptor de luz concentrada para volver a la potencia usada anteriormente

Selección de potencia
Luz difuminada: Con la luz encendida, click simple en interruptor de luz difuminada para recorrer a través del ciclo Bajo→Medio→Alto I→Alto II→Turbo.
Luz Concentrada: Con la luz encendida, click simple en interruptor de luz concentrada para recorrer a través del ciclo Eco→Bajo→Medio→Alto.

Función de Bloqueo
Bloqueo: Con la luz apagada y desbloqueada, presione simultáneamente los dos interruptores durante 3 segundos, la luz parpadeará 2 veces en potencia Eco de modo luz concentrada para indicar el estado de bloqueo
Desbloqueo: Con la luz desbloqueada, presione simultáneamente los dos interruptores durante 3 segundos, la luz se encenderá en potencia Eco de modo luz concentrada.
En estado de bloqueo, click en cualquier interruptor y la linterna parpadeará 2 veces indicando que se encuentra bloqueada.

Carga ②
Operación: Se usa puerto USB Tipo C, y protocolo de carga rápida QC3.0, QC2.0 o adaptador 5V es soportado, el adaptador de carga rápida se identificará automáticamente.
Indicación: Cuando se esté cargando, el indicado parpadeará de izquierda a derecha indicando el estado de carga. Sólo potencias Eco y Bajo pueden ser usadas en modo concentrado mientras se carga.

Función Power Bank ③
Operación:
1.Con la luz apagada, click simple en cualquiera de los dos interruptores para comenzar la descarga, la que se detendrá en 8 segundos se no se identifica algún dispositivo conectado.
2.La descarga comenzará automáticamente cuando la luz esté encendida.
3.De acuerdo con el protocolo de carga rápida, QC, PE o 5V, se seleccionará automáticamente el protocolo de carga rápida.
Indicación: Si se identifica algún dispositivo, el indicador retrocederá de derecha a izquierda para mostrar el estado.
Nota: Cuando se esté descargando, sólo se podrán seleccionar potencias Eco y Baja en luz concentrada.

Indicador de nivel de batería ④
Con la luz apagada, click simple en cualquier interruptor para revisar el estado de la batería, el cual se mostrará durante 8 segundos.
Cuatro luces azules encendidas: 100% - 80%
Tres luces azules encendidas: 80% - 60%
Dos luces azules encendidas: 60% - 40%
Una luz azul encendida: 40% - 20%
Una luz azul parpadeando: 20% - 0
Nota: Esto funciona con pack de batería Li-ion Fenix ARB-L37-12000 recargable.

Reemplazo de Batería ⑤

Desenrosque la tapa de cola para quitar el pack de baterías, e inserte une nueva pack de batería Li-ion Fenix ARB-L37-12000 0 1 - 4 batería de li-ion 18650 con el lado del ánodo (+) y el punto saliente hacia la cabeza de la luz, y luego atornille la tapa trasera nuevamente.

Parámetros Técnicos

⚠ Condiciones de Prueba: Pack de batería Fenix ARB-L37-12000, temperatura 21±3℃, humedad 50% - 80%.

ANSI/PLATO FL1	Modo luz concentrada				Modo Luz Abierta					
	Alto	Medio	Bajo	Eco	Turbo	Alto II	Alto I	Medio	Bajo	Estrobo	SOS
Potencia	1000 lúmenes	350 lúmenes	150 lúmenes	50 lúmenes	11000 lúmenes	6000 lúmenes	3000 lúmenes	1000 lúmenes	350 lúmenes	3000 lúmenes	350 lúmenes
Autonomía	7 horas	22 horas	44 horas	92 horas	45 minutos	2 horas	2 horas	7 horas	22 horas	/	/
		30 minutos	31 minutos	18 minutos			50 minutos	15 minutos	44 minutos		
Distancia	640 metros	401 metros	263 metros	163 metros	410 metros	295 metros	200 metros	115 metros	65 metros	/	/
Intensidad	101960 candelas	40105 candelas	17239 candelas	6608 candelas	41867 candelas	21510 candelas	9830 candelas	3142 candelas	915 candelas	/	/
Resistencia a impactos	1 meter										
Resistencia al agua	IP68, 2 metros bajo el agua										

difuminada para recorrer a través del ciclo Bajo→Medio→Alto I→Alto II→Turbo.
Luz Concentrada: Con la luz encendida, click simple en interruptor de luz concentrada para recorrer a través del ciclo Eco→Bajo→Medio→Alto.

Función de Bloqueo
Bloqueo: Con la luz apagada y desbloqueada, presione simultáneamente los dos interruptores durante 3 segundos, la luz parpadeará 2 veces en potencia Eco de modo luz concentrada para indicar el estado de bloqueo
Desbloqueo: Con la luz desbloqueada, presione simultáneamente los dos interruptores durante 3 segundos, la luz se encenderá en potencia Eco de modo luz concentrada.
En estado de bloqueo, click en cualquier interruptor y la linterna parpadeará 2 veces indicando que se encuentra bloqueada.

Carga ②
Operación: Se usa puerto USB Tipo C, y protocolo de carga rápida QC3.0, QC2.0 o adaptador 5V es soportado, el adaptador de carga rápida se identificará automáticamente.
Indicación: Cuando se esté cargando, el indicado parpadeará de izquierda a derecha indicando el estado de carga. Sólo potencias Eco y Bajo p